

סטודיו צילום נייד
HP Photosmart 420 series



חוברת התחלת מהירה של המדפסת





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	جزر فرنسية	Mauritius	(382) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4078-1600	Mexico (Mexico City)	55-5239-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-472-6836
Australia	1300 721 147		
Australia (periferic areas)	1902 910 910	الفلبين	
800-00-171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brazil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4653	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-800-474-6836	Peru	0-800-10111
China	800-365-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Poland	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Rico	1-877-332-0589
Colombia (Bogota)	571-406-9191	Republica Dominicana	1-800-711-3884
Colombia	01-8000-51-4746-8366	Reunion	0820 890 323
Costa Rica	0-800-011-1046	Romania	(21) 315 4442
Ceska republika	810 222 222	Russia (Moscow)	995 777 3284
Ecuador (Andinatel)	1-900-111 9	Russia (Санкт-Петербург)	812 332 4240
	800-711-2884		
Ecuador (Pacifico)	1-800-225 528	800-897 1444	السودان
	800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	صفر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (Internatel)	+ 27 11 258901
Etiópia (የኢትዮጵያ)	+ 30 210 6073603	South Africa (BSA)	086 0001 050
Etiópia (የኢትዮጵያ)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 69 80
Etiópia (የኢትዮጵያ)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	Togo	+ 66 (2) 333 9000
香港特别行政区	2802 4098	071 891 391	تونس
Hungary	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 800 44 7737	Turkey	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Ukraine	(044) 230-51-06
Iraq 9 830 4848	٩٨٣٠ ٤٨٤٨	الإمارات العربية المتحدة	
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0064-034-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3325-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-5666
韩国	1588-3003	Venezuela	0-800-474-6836
Malaysia	1800 88 8588	Viet Nam	+84 88254350

שימוש בנייר
מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר
בהתאם לתקן DIN 19309.

חלי פלסטיק
חלקי פלסטיק שמשקלים עלולים על 24 גראם
מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים שנעוודו
לאפשר דיזיון קול יותר של חלק פלסטיק
למטרות מיחזור בסופו חי הגדפסה.

פדי נתונים בדבר בטיחות חומרים
פדי נתונים בדבר בטיחות חומרים (Material Safety Data Sheets) זמינים באתר של HP בתוכנת HP www.hp.com/go/msds.
לקחוות שאנן להם ישנה לאינטראקט
המקששים לפוטום למרכז שירות הלקוקות.

תוכנת מיחזור
HP מציעה מספר גדול והולך של תוכניות החזירה ומיחזור של מוצרים מדיניות רבות, וחוובת לממה מחרוכרים הגודלים בוורח בעולם למיחזור ווועזר אקלטוניקה. HP גם משרתת מסבאים עלי-ידי מיכירה חזורת של כמה מנוציה הפופולרים ביותר.

מוצר זה של HP מכיל עופרת בהחלומות שבתוכו, ווילקה בתום חי השירות של המוצר עשוי להאריך טיפול מיוחד.

סילוק פסולות ציוד עלי-ידי משתמשים
במשך בית פרטיטים באיחוד האירופי



מל זה שימושי על המוצר או על האנרגיה מצין שכן לסלק מוצר זה ייחד עם פסולות ביתית אורת. בקבוקים זאת, על המשתמש מושלתן חרחות לסלק את פסולת החוץ על ידי מטרתו לנحوות איסוף עיירות לזרע. מיחזור פסולות של ציוד אקלטוני וטלפון. איסוף פסולת הצד בנצח ומיחזור לאחר הסילוק סמייעים בשימור משאבי טבעיים ובבטחים שהפסולות תמומזר באופן שיגן על בריאות האוכלוסייה ועל איכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף על מקומות למסירת פסולת ציוד לצורך מיחזור, פנה לרשות המקומית, לשירות איסוף החבל המקומי או לחנות שבה רשותת את המוצר.

לקבלת מידע נוסף בגין להוצאות ולמיחזור של וועזר HP באופן כלל, בקר בתר היב: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html

HP Photosmart 420 series Portable) או מספר המוצר (Photo Studio (Q6366A).

מידע בנושא בטיחות

כדי להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה משריפה או מההشمלה בעת שימוש במוצר זה, הקפד לנקוט אמצעי בטיחות בסיסיים.



אזהרה למניעת שריפה או התחשלאו, אין להשוו מוצר זה לגשם או לתנאי לחות כלשהם.

- קרא והן את הוראות ההתקנה המצוירות לאירוע הדפסות.
- השתמש באירוע החשמל מואר. אם ביצור שחשק מואר, פנה לעצמך מושך.
- צית לכל האזהרות וההוואות סוטמנה על גבי המוצר.
- נתקן מוצר זה מושך החשמל לפני ייציב.
- אל התקין מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים, או כאשר אתה רואוב.
- התקין את המוצר בטבעה על משען ציב.

- השתמש אורך וROLE במתאמם החשמל שצוין.
- התקין את המוצר במיקום מגן, שבו אין סכנה שימושה ידרוך על כל החשמל או יתקל בו, ושבו הכלב לא יגlick.
- אם המוצר אינו פועל באופן תקין, עיין במידע לגבי פתרון תקלות במערכת העוראה של המודפסת המופיעה במקרה.
- המוצר אינו מכיל חלקי לטיפול המפעלים, לא כולל טיפול במצלם, יש לפנות לאיש שירות ומוכמכי.
- השתמש במוצר באזור מאורור היבט.

הצהרות בנושא שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מוחיבת לספק צוויות איכותיים שאימים פוגעים באיכות הסביבה.

הגונה על הסביבה

בתוכן מודפסת זו שולבו מספר תכונות שנעוודו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה. לקבלה מילוי נסף, בקר בתוכנת המוחיבות לסביבה של HP, בתוכנת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

כגיעה באוזון

מוצר זה אינו מפיק כמות ניכרת של גז אוזון (O₃)

זכויות יוצרים וסימני מסחר

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
המידה הכלול במסמך זה נתן לשוניים לאחדות מובילות לאומות מומצאים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור בסמוך זה הענתק את הזכויות נספת. חברת HP לא תשייא באחריות לשאגיאות או השמות מסיבות טכניות או בעקבות ערכיה.

הודעה

האחריות הבלעדית למוצרים לשירותים של HP מפורשת בהצהרת האחריות המפורשת הגלילית לאומות מומצאים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור בסמוך זה הענתק את הזכויות נספת. חברת HP לא תשייא באחריות מסמך זה של התוכנית המתווארת בו, בגין שימוש או בשימוש בהם, או נזק הנובע מלאה.

סימני מסחר

HP, הלוגו של HP-i และ הלוגו של חברת Hewlett-Packard Development Company, L.P. הרשות של Secure Digital הוא סימן מסחר של SD Association. Microsoft Corporation הרשמי של Macintosh-i Mac והם Apple Computer, Inc. סימני מסחר רשומים של Computer, Inc.

סמל הלוגו של Bluetooth נמצאים בבעלות Inc. SIG, Inc. ובל שימוש במסלימים Hewlett-Packard Company אלה על-ידי נושא רישיון. נעשה במסגרת רישיון.

PictBridge PictBridge Camera & Imaging Products Association סימני מסחר של (CIPA) מותגיהם והמורים שלהם הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעלייהם. התוכנה המותבעת במדפסת מבוססתIndependent חלקה על העבודה של JPEG Group.

זכויות היוצרים על צלמיים מסוימים המופיעים במסמך זה שמורות לבנייה המקרוים.

מספר דגם רגולטור מזהה VCVRA-0501

למטרות זיהוי רגולטור, הוקזה למוצר שברשותה מספר דגם רגולטור. מספר הדגם הרגולטור של המוצר שברשותה הוא VCVRA-0501. אין לטעת בין מספר רגולטור זה לבין שם המוצר

תוכן עניינים

3.....	ברוך הבא.....	1
3.....	צעדים ראשוניים.....	
3.....	ה יצא מהאריזה והתקן.....	
8.....	צלם את התמונה הראשונה.....	
9.....	לחץ על הדפסה.....	
10.....	חיפוש מידע נוסף.....	
10.....	חלקי HP Photosmart Portable Photo Studio.....	
19.....	אביזרים זמינים.....	
19.....	מידע על הסוללה.....	
20.....	תפריטי Portable Photo Studio.....	
25.....	מפרט.....	2
25.....	דרישות מערכת.....	
25.....	מפורט המדפסת.....	
29.....	מחלקה שירות לקוחות של HP.....	3
29.....	שירות לקוחות של HP באמצעות הטלפון.....	
29.....	פניה טלפונית.....	
30.....	אפשרויות נוספות במסגרת האחריות.....	

1 ברוך הבא

אנו מודים לך שבחרת לרכוש את סדרת HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio! HP Photosmart Portable Photo Studio הוא מוצר חדשני הכלול מצלמה ומדפסת במכשיר אחד נוח לשימוש.

הערה: אזכור המדפסת המופיעים במדריך זה מתייחסים לחלק של המוצר HP Photosmart Photo Studio שאינו מצלמה.



צעדים ראשוניים

ככל שאתה יתחיל ולתפוך את HP Photosmart Portable Photo Studio. כל שעליך לעשות הוא:

- להוציא את המוצר מהאריזה ולהתקין אותו
- לצלם את התמונה הראשונה
- ללחוץ על הדפסה

הוצאת מהאריזה והתקין

לפני שתוכל להתחיל לצלם תמונות ולהדפיס אותן, عليك להוציא את HP Photosmart Portable Photo Studio מהאריזה ולבצע מספר פעולות התקינה פשוטות.



הוצאת HP Photosmart Portable Photo Studio מהאריזה:

1. הסר את הסרט ואת אריזת הקרטון מהחלק הפנימי של המדפסת ומסביבנה.
2. בדוק את תכונות האריזה. התקוללה עשויה להשתנות בהתאם למדיינה/אזור. בדוק את תכונות האריזה בפועל.

- מדפסת HP Photosmart 420 series
- מצלמה דיגיטלית HP Photosmart Portable Photo Studio M-series, HP, שתי סוללות נטענות AA NiMH ורכזעת יי
- תקליטור התוכנה של HP Photosmart
- תקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart
- שלט רחוק וסוללה עבור המדפסת
- תיעוד
- נייר לדוגמה, חבילת כרטיסיות אינדקס ותיק לחומר הדפסה (התיק לחומר הדפסה אינו כולל בכל המדינות/אזורים)
- מחסנית להדפסה בשלושה צבעים של HP
- כבל A/V
- כבל USB (כבל קטן מיוחד שמתאים גם למצלמה וגם למדפסת)
- מתאם מתח




חבר את רצועת היד והכנס את הסוללות:

- .1. חבר את רצועת היד של המצלמה לתושבת רצועת היד בצד המצלמה, כמו צג באיור.
- .2. סגור את דלת הסוללות/כרטיסים היזכרים בצדה של המצלמה. לשם כך, החלק את הדלת כלפי מטה, לכיוון החלק התיכון של המצלמה.
- .3. הכנס את שתי הסוללות הנטענות AA NiMH לתוך המצלמה, כמו צג באיור.
- .4. סגור את דלת הסוללות/כרטיסים היזכרים. לשם כך, דחף תחילה את הדלת כלפי מטה ולאחר מכן אונתה כלפי מעלה עד שתיתפס במקומה.

חבר את כבל החשמל:

- .1. חבר את כבל החשמל לגב המדף ולSKU חשמל פעיל.
- .2. פותח את מגש הפלט.
- .3. להז על הלוחן הפעלה במדפסת.

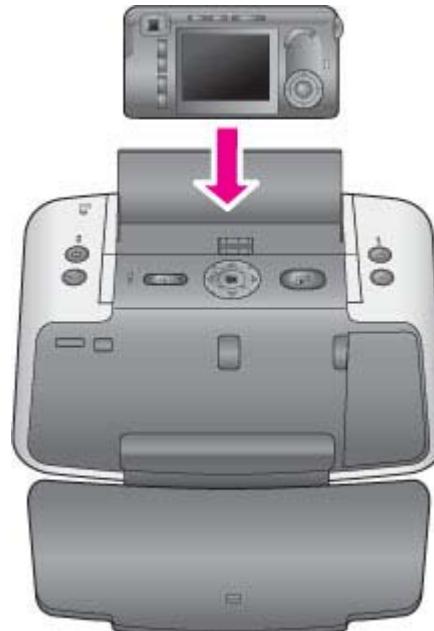

חבר את המצלמה לתושבת וטען את הסוללות:

- .1. פותח את המכוסה של תושבת המצלמה.

.2 אם המצלמה מופעלת, כבה אותה.

.3 כאשר גב המצלמה פונה לכיווןך, חבר את המצלמה לתושבת כך שמחבר התושבת בחלק התיכון של המצלמה יוכנס בלשונית המחבר בחלק העליון של המדפסת. כעבור רגעים אחדים יידלק צג התמונות של המצלמה. בacz התמונות יופיעו הודעות שניכו אוטר להגדיר את השפה, האזור, התאריך והשעה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הגדיר את השפה והאזור של המצלמה** ובסעיף **הגדיר את התאריך והשעה של המצלמה**.

לאחר שהגדירה את השפה, האזור, התאריך והשעה, נורית הפעלה של המצלמה תהבהב כחיוויי לך שסתולות נענו. הטעינה עשויה להימשך עד 20 שניות. כאשר הסולולות טענות במלואן, הגוירות נכנית. הסולולות צרכות להיות טענות במלואן כדי שתוכל לצלם תמונות באמצעות המצלמה. לקבלת מידע נוסף על השימוש בסולולות ועל טעינתן, עיין במדריך **לשימוש של המצלמה הזמן בתבנית מקוונת** בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart.

הגדיר את השפה והאזור של המצלמה:

 העלה הגדרות השפה והאזור קובעות את ברירות המחדל לבניית התאריך ותבניתאות הווידאו הדורשא להציג תמונות המצלמה בטלוויזיה. כאשר תחבר את המצלמה לתושבת בעפם הראשונה, תציג בפניך הנחיה להגדיר את השפה ואת האזור.

1. לחץ על  או על  במדפסת כדי לגול בין השפות, עד לסימון השפה הרצiosa לך.
2. לחץ על **OK** במדפסת כדי לבחור את השפה המסומנת.
3. כתת תציג בפניך הנחיה להגדיר את האזור.
4. לחץ על  במדפסת כדי לגול בין המדינות/האזורים עד לסימון האזור הרצוי.
5. לחץ על **OK** במדפסת כדי לבחור את האזור המסומן.
6. כתת תציג הנחיה להגדיר את התאריך והשעה.

הגדיר את התאריך והשעה של המצלמה:

1. הפריט הראשון המסומן הוא תבנית התאריך והשעה. אם ברצונך לשנות את תבנית התאריך והשעה, לחץ על  במדפסת כדי לבחור את התבנית הרצiosa. אם תבנית התאריך והשעה נכונה, לחץ על  כדי לעבור לאפשרות **Date** (תאריך).
2. קבע את הערך המתאים של האפשרות המסומנת על ידי לחיצה על  במדפסת.
3. לחץ על **הלחיצנים**  במדפסת כדי לעבור לאפשרויות אחרות.
4. חוזר על שלבים 2 ו- 3 עד לקביעת התאריך והשעה הנכונים.
5. לאחר הזנת הערכים המתאימים עברו התאריך והשעה, לחץ על **OK** במדפסת כדי לבחור אישור, שבו תתבקש לאשר שהתאריך והשעה הנכונים הוגדרו. לחץ על **OK** במדפסת כדי לבחור באפשרות **Yes** (כן).



הכנס את הסוללה לתוך השולט רחוק:

1. פותח את מכסה השולט רחוק בגב השולט על-ידי החליק המכסה כלפי החלק התיכון של השולט רחוק.
2. הכנס את הסוללה לתוך התא, כמו צבאיו. הצד הנושא את הסימן + צריך לפנות כלפי מעלה.
3. סגור את מכסה הסוללה בשולט רחוק. לשם כך, החלק אותו עד שיינעל במקומו בנקישה. לקבלת מידע נוסף על השימוש בסוללה וניהול צירicut החשמל, עיין במדריך למשתמש של המדפסת הזרמי בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart.

לאחר שסוללות המצלמה נטענו במלואן, תוכל להשלים את תהליך ההתקנה ולהתחליל לצלם תמונות.



טען נייר:


 הערה המדפסת באוויר מוצגת ללא המצלמה, כדי שתוכל לראות את מגש הקלט בצורה ברורה יותר. אין צורך להוציא את המצלמה מההתושבת כדי לטען נייר.

1. פותח את מגש הפלט. מגש הקלט נפתח באופן אוטומטי.
2. טען כרטיסיות אינדקס אחת מתוך חבילת כרטיסיות האינדקס במגש הקלט, כהכנה להדפסת דף יישור לאחר התקנת מחסנית הדפסה.
3. כוון את גובל רוחב הנייר כך שיושב בצדד לקצה כרטיסיות האינדקס, והקפד לא לכופף את הcartisiesיה.

להפקת תוצאות הדפסה מיטביות, בחר מותruk מגוון ניירות הצילום האיכותיים של HP המפורטים להלן.

השתמש בנייר זה	כדי להדפיס
נייר צילום HP Premium Plus Photo Paper	תדפסים והגדלות, תמונות פספורט ותמונות המיעדרות לominator, באיכות גבוהה ועמידים לאורך זמן
נייר צילום HP Premium Photo Paper	תמונות ברוחולציה ביןונית עד גובה מסורקים ומצלחות דיגיטליות
נייר צילום HP Photo Paper	תדפסים רגילים ועסקיים
נייר צילום HP Everyday Photo Paper	

לקבלת מידע נוסף על שימוש בנייר, עיין במדריך למשתמש של המדפסת הזרין בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart.

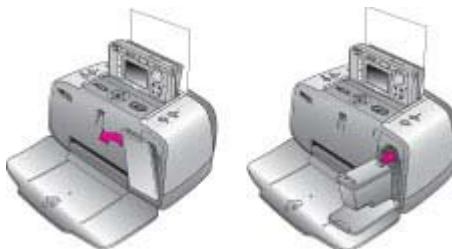

הכנס את מחסנית הדפסה:

1. הוציא את מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP מאריזתה.
2. משורט את לשונית המשיכה הורודיה, כדי להסיר את הסרט השקווי ממחסנית הדפסה.
- התראה אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת או בחיררי הדיו ואל תסיר אותם. 
- פתח את מגש הפלט, אם יש צורך, ולאחר מכן פתח את דלת הגישה אל מחסנית הדפסה.
- הכנס מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP לתוך תושבת מחסנית הדפסה, כך שההתוית פונה כלפי מעלה, מגען הנחושת פונים כלפי פנים המדפסת וחיררי הדיו פונים כלפי מטה.
- דחוף את מחסנית הדפסה לתוך התושבת עד שתיכנס למקומה בנקישה.
- סגור את דלת הגישה אל מחסנית הדפסה.
- לחץ על **OK** במדפסת כדי להדפיס דף יישור.

השתמש במחסנית הדפסה הטובה ביותר

המחסנית	כדי להדפיס...
(7 מ"ל) HP Tri-color (14 מ"ל) HP Tri-color	תדפסיםצבע מלא
HP Gray Photo	תדפסים בשחור-לבן
(7 מ"ל) HP Tri-color	תדפסים בעלי אפקט צבע חום או מראה עתיק

השתמש במחסנית הדפסה הטובה ביותר המשך

הכנס את מחסנית הדפסה אלה לתושבת המחסנית	כדי להדפיס...
(14 מ"ל) HP Tri-color	
(7 מ"ל) HP Tri-color (14 מ"ל) HP Tri-color	טקסט ושרטוטים צבעוניים

לקבלת מידע נוסף על שימוש במחסניות הדפסה, עיין במדריך למשתמש של המדפסת הזמין בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart.

התקן את תוכנת המדפסת (Windows)

 הערה חשוב! אל תחבר את כבל ה-USB עד שתותציג לך בקשה לכך. באפשרות התקין את התוכנה של HP Photosmart בזמן שהסוללות נטענות.

1. הכנס את תקליטור התוכנה של HP Photosmart למחשב.
2. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להתחיל בתוכנת המדפסת. אם לא מופיעות הוראות, השתמש בסיר Windows כדי לאתר הקובץ **setup.exe** בתקליטור, ולחוץ עליו לחיצה כפולה.
3. כאשר תוצג הנחיה,בחר את סוג התקינה: **Full** (מלאה) או **Express** (מהירה).
4.  הערה אם ברצונך לשימוש במאפיין HP Instant Share של המצלמה, עלייך להתקין את הגרסה המלאה של התוכנה. התוכנה מסוג Express (מהירה) היא האפשרות היחידה עבור מערכות הפעלה Windows Me ו-Windows 98.
5. עם הופעת הדף Congratulations (ברכוות), לחץ על **Print a demo page** (הדף דוגמה).

התקן את תוכנת המדפסת (Mac OS):

1. חיבור את כבל ה-USB למדפסת ולמחשב.
2. הכנס את תקליטור התוכנה של HP Photosmart למחשב.
3. לחץ פעמיים על סמל תקליטור HP Photosmart בשולחן העבודה.
4. לחץ פעמיים על סמל Installer HP Photosmart (מתקין HP). פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
5. כאשר HP Setup Assistant (מס'יע ההתקנה של HP) מופיע, לחץ על **Next** (הבא).
6. אם המדפסת אינה מזוהה באופן אוטומטי, לחץ על **Rescan USB** (סריקת חזרת של USB).
7. כאשר שם ההתקן מופיע ברשימת ההתקנים, לחץ על **Next** (הבא).
8. לחץ על **Finish** (סיום).
9. עם הופעת המסך Congratulations (ברכוות), לחץ על **Done** (סיום). דף הרישום של HP נפתח בדפסן.

צלם את התמונה הראשונה

כדי לצלם תמונה עם המצלמה HP Photosmart Portable Photo Studio, כל שעליך לעשות הוא לכון את המצלמה וללחוץ. ודא שסוללות המצלמה נטענו במלואן לפני שתצלם תמונה.



כדי לצלם תמונה:

1. כאשר המצלמה מופעלת, תחום את נושא התמונה בעינית.
2. אחז את המצלמה באופן יציב בשתי הידיים, ולחץ לחיצה חלקית על לחץ התריס בחלק העליון של המצלמה. המצלמה מחשבת את המיקוד ואת החשיפה ונעולת את ההגדרות. כאשר המיקוד ננעל, תוחמי המיקוד בציג התמונה של המצלמה מופיעים במצב יrok יציב.
3. לחץ לחיצה מלאה על לחץ התריס כדי לצלם את התמונה. לאחר הצילום, המצלמה מצפצת והתמונה מופיעה במשך שניות אחוריות בציג התמונות של המצלמה.
4. אם ברצונך לצלם תמונות נוספות, חזרו על שלבים 1-3.
5. לחץ על לחץ הקרינה במכשיר כדי להציג את התמונות שצילמת. התמונה האخונה שצולמה או הוצגה במכשיר תופיע בציג התמונות של המצלמה. לחץ על ►► כדי לגלול בין התמונות.
- ! – עצה כדי להאריך את חי' הסוללה, לחץ שוב על לחץ הקרינה כדי לכבות את צג התמונות של המצלמה לאחר הקרנת התמונות.
- 💡 – של המצלמה לאחר הקרנת התמונות.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך **לשימוש** של המצלמה הזמין בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך **לשימוש** של **HP Photosmart**.

לחץ על הדפסה

המציג HP Photosmart Portable Photo Studio מאפשר לך להדפיס בלחיצה אחת, בין אם אתה בבית או בדרכים.



כדי להדפיס תמונה:

1. הנח כמה גליונות של נייר צילום בмагש, כשהצד המבריק פונה כלפיו חזית המדפסת. אם אתה משתמש בנייר עם לשוניות, הנח אותו כך שהקצה עם הלשוניות יzon אחרון.
2. התאם את גובל רוחב הנייר לקצה הנייר, והקפד לא לכווף את הנייר.

כבה את המצלמה וחבר אותה לתושבת שבמדפסת. הן המצלמה והן רכיבי המדפסת של המוצר מופעלים באופן אוטומטי עם חיבור המצלמה לתושבת. אם לא מתבצעת הפעלה אוטומטית, לחץ על הלחצן **הפעלה** במדפסת.

4. לחץ על ►►► כדי לדפס אל התמונה שברצונך להדפס, ולאחר מכן לחץ על **הדףה** כדי להדפיס את התמונה הראשונה. לחץ שוב על **הדףה** כדי להדפיס עותקים נוספים.

לקבלת מידע נוסף על הדפסה, הדפסה מהתקנים אחרים ושיטות תספורות עם אחרים באמצעות **Instant Share**, עיין במדריך למשתמש של המדפסת הזמן בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של **HP Photosmart**.


chipos midu nof

בנוסף לחברת התחליה מהירה שבה אתה מעין כתע, מצלמים ל מוצר 420 series Portable Photo Studio החדש מסמכי התיעוד הבאים:

- **מדריך למשתמש של המדפסת: HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio**
מדריך זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מציג הסברים על אופן השימוש במדפסת ללא חיבור למחשב ומכל מידע לפתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של **HP Photosmart**.
- **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart המוצגת על המסך:** מערכת העזרה מתארת כיצד להשתמש במדפסת עם מחשב, ומכליה מידע לפתרון בעיות תוכנה. עלייר להתקין את התוכנה מתוך תקליטור התוכנה של **HP Photosmart**. לאחר התקנת התוכנה של **HP Photosmart**, תוכל להציג במחשב את מערכת העזרה של המדפסת המוצגת על המסך:
 - מחשב Windows: מתוך תפריט התחול, בחר תוכניות (ב-XP), בחר כל התוכניות < HP < **Photosmart Help**
 - Macintosh: בחר עזרה (Finder) < **Mac Help** (מאטרו), ולאחר מכן בחר ספריה (Library) **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Macintosh). העזרה של המדפסת עברו מצלמה:
- **מדריך למשתמש במכשיר: HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio**
מדריך זה מסביר כיצד להשתמש במכשיר **HP Photosmart Portable Photo Studio** כדי צלם תמונות, וככל מידע על מאפיינים מתקדמים, פתרון בעיות ותחזוקה. מדריך זה זמין בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של **HP Photosmart**.


חלק HP Photosmart Portable Photo Studio

עיף זה מכיל מידע על הרכיבים השונים של **HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio**

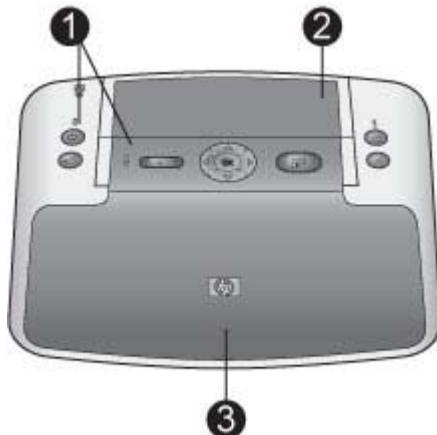

מבחן חזית (מצב סגור)


לוח הבקשה: נחל מכאן את הפונקציות הבסיסיות של המדפסת.	1
מכסה ותשבת המצלמה: פתח מכסה זה כדי לחבר את המצלמה לתשבת שבמדפסת.	2
מגש פלט: פתח מגש זה כדי להדפיס או כדי לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge או מתאימים אלחוטי אופציוניים למדפסת HP Bluetooth לייצאת המצלמה בחזית המדפסת. יש לפתוח את המגש גם אם ברצונך להשתמש בשלט רחוק עם המדפסת.	3

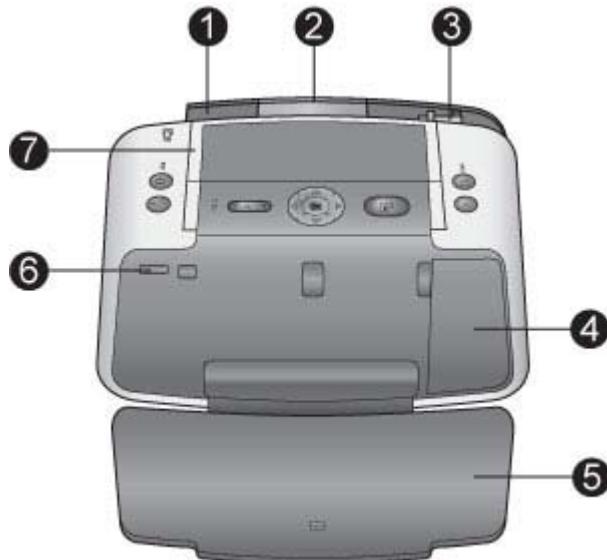**מבט חזיתי (מצב פתוח)**

מגש קלט: טען נייר כאן.	1
מארך מגש הקלט: משור כדי לתמוך בנייר.	2
גובל רוחב נייר: הזר בהתאם לרוחב הנייר כדי למקם את הנייר כראוי.	3
דלת מחסניות הדפסה: פתח כדי להוסיף או להסר מחסנית הדפסה.	4
מגש הפלט (פתוח): התדרפים יוצאים מהמדפסת כלפיו.	5
יציאת המצלמה: חיבור מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge ליציאה זו או בהתאם אלחוטי או פיציוני.	6
למדפסת HP Bluetooth.	
ידית: פתח כדי לשאת את המדפסת.	7


**גב המדפסת**

יציאת USB: חיבור את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB שסופק כאן.	1
יציאת וידאו: חיבור את כבל הוידאו ליציאה זו כדי להשתמש במדפסת עם טלוויזיה, לצורך הצגת תמונות.	2
חיבור כבל חשמל: חיבור את כבל החשמל לאאן.	3

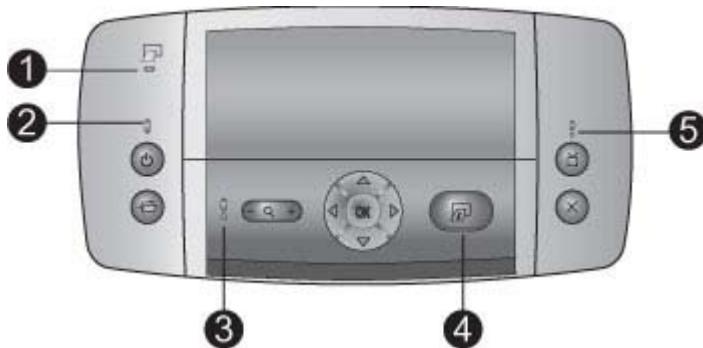

נוריות חיוי

1	נורית סוללה המדפסת: הנורית דולקת בירוק רציף כאשר סוללה אופציונלית מותקנת וטוענה במלאה, ומהבהבת כאשר הסוללה נטעונה.
2	נורית מצב מופעל: הנורית דולקת בירוק רציף כאשר המדפסת דולקת, ומהבהבת בזמן שהמדפסת דולקת או נכנית.
3	נורית מצב: הנורית מהבהבת באודם במקרה של שגיאה או כאשר נדרשת התערבות של המשתמש. הודעת שגיאה בacz התמונות של המצלמה מתארת את הבעיה.
4	נורית הדפסה: הנורית דולקת בירוק רציף כאשר המדפסת מוכנה להדפסה או בירוק מהבהב כאשר המדפסת מדפיסה.
5	נורית מצב יידא: הנורית דולקת בירוק יציב בעת הצגת תמונות במסך טלוויזיה מחובר.

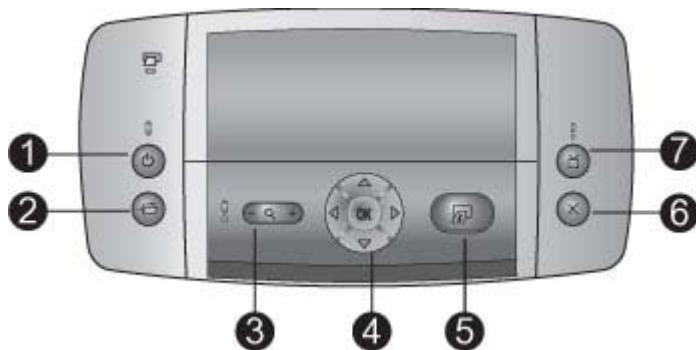**לוח הבקירה**

הפעלה: לחץ כדי להפעיל או לכבות את המדפסת.	1
שמור: לחץ כדי להעביר תמונות מהמצלמה המחברת לתושבת למחשב מחובר.	2
זום: לחץ על zoom + כדי להיכנס למצב זום. כל לחיצה נוספת מגדילה את רמת הזום. לחיצה על zoom - בועת הצגת תמונה מוגדלת מקטינה את רמת הזום. לחיצה על zoom - בועת הצגת תמונה בגודל מלאאפשרת להציג כמה תמונות בו-זמנית כתמונות ממוקדות.	3
לחצני ניוט: השתמש בחצנים כדיegaloli בין תמונות או לנועט לתפריטים. לחץ על OK כדי לפתוח/לסגור תפריט או כדי לבחור אפשרות תפריט.	4
הדפסה: לחץ כדי לדפס את התמונה הנוכחית. כל לחיצה נוספת מדפסה שוב את אותה תמונה.	5
ביטול: לחץ כדי להפסיק פעולה הדפסה.	6
וידאו: לחץ כדי להחליף מצב בין הצגת תמונות במסך טלוויזיה לחבר להציגן בցג התמונות של המצלמה. המדפסת צריכה להיות מחוברת לטלוויזיה באמצעות כבל הווידאו שסופק.	7



מסך סיכון של מספר התמונות הכלול

1	מצב HP Instant Share: הצגת מספר התמונות (אם בכלל) שנבחרו להפצה באמצעות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
2	מצב הדפסת DPOF: הצגת מספר התמונות שכבר נבחרו במכשיר למצלמה להדפסת DPOF.
3	חיווי סוללה: הצגת רמות הטעינה של סוללות המצלמה (למעלה) ושל סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart (למטה), אם מותקנת.
4	אזור הודעות: הצגת הודעות המדפסת.
5	חציו ניוט: לחצנים אלה מצינים שישן תמונה נוספת מסוימת שניתן להציג על-ידי להיצעה על או על בלבד בלוח הבקרה של המדפסת.
6	חיווי רמת דיו: הצגת רמת הדיו של מחסנית ההדפסה.



מסך הדפסת תמונות


1	תיבת הדפסה: הצגת סימן ביקורת ומספר העותקים של התמונה המודפסת כעת.
2	מספר אינדקס: הצגת מספר האינדקס של התמונה הנוכחית והמספר הכללי של תמונות במכשיר.

**תא סוללה פנימי**

מכסה תא הסוללה:	פתח מכסה זה בתחתית המדפסת כדי להכניס את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart.	1
סוללה פנימית של HP Photosmart:	סוללה טעונה במלואה מספיקה להדפסה של כ- 75 תמונות. עליך לרכוש את הסוללה בנפרד.	2
תא סוללה פנימי:	הכנס את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart לכאן.	3
לחצן תא הסוללה:	הטף הצדה כדי לשחרר את מכסה התא.	4

**חיצית המצלמה**

מיקרופון:	משמש להקלטה קטעי קול המצורפים לתמונות סטילס וקטעי קול של סרטוני וידאו.	1
בוריית קו ציבר זמן עצמי/VIDAO:	מחבה בת מהלך הספירה לאחר מכן צילום תמונה או הקלטה סרטון וידאו כאשר המצלמה מוגדרת ל魅בְּרָקֶזֶם זמן עצמי. כמו כן, בורית זו דולקת באור יציב בעת הקלטה סרטון וידאו.	2
טבזק:	משמש לאספקת תאוריה נוספת לשיפור תנאי צילום התמונה.	3
מחבר למתחם מתח:	משמש לחיבור מתחם מתח AC אופציונלי של HP למצלמה.	4
מחבר USB:	משמש לחיבור המצלמה למחשב או לכל מדפסת תואמת PictBridge באמצעות כבל-h-USB שטוף.	5
מחבר לתוכבת של המצלמה:	משמש לחיבור המצלמה לתוכבת המצלמה.	6
תוכבת חצובה:	מאפשרת לחבר את המצלמה לחצובה.	7

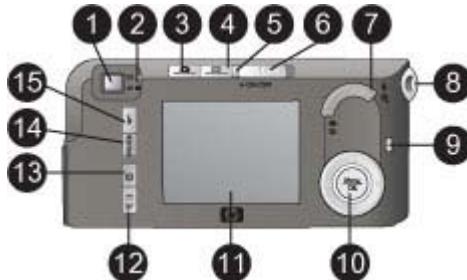


גב המצלמה

1 עינית: מאפשרת לתהום את נושא התמונה או סרטון הווידאו. 2 גוריות העינית: הנורית העילונה דולקת באדים רצף כאשר מוקלט סרטון וידאו. הנורית המיקוד האוטומטי (AF) דולקת בירוק רצף כאשר אתה לוחץ לחיצה חלקית על לחץ התריס והמצלמה מכינה לצלם תמונה, או当你按下快门按钮时，相机的自动对焦系统会启动，同时闪光灯会闪光。当对焦完成后，相机将自动调整曝光并拍摄照片。	1 2
3 Live View (תצוגה חייה): הפעלה וכיבוי של Live View (תצוגה חייה) בציג התמונות של המצלמה.	3
4 Playback (הקרנה): הפעלה וכיבוי של מצב Playback (הקרנה) בציג התמונות של המצלמה.	4
5 גורית מתח: דולקת באור רצף כאשר המצלמה דולקת, מהבהבת בקצב מהיר כאשר המצלמה נכנית עקב סוללה חלשה מדי, ומהבהבת בקצב איטי כאשר המצלמה טעונה סוללות באמצעות מתח AC אופציוני של HP.	5
6 מתג ON/OFF (הפעלה/כיבוי): הפעלה וכיבוי של המצלמה.	6
7 מתג הדום: שינוי רמת הדום מזווית רחבת למצבי טלפוטו בעת צילום תמונות. במצב הקRNAה, מתג זה מאפשר להציג תמונות כתמונות ממוגדות או מוגדורות.	7
8 תושבת רצעת ידי: מאפשרת לחבר את רצעת ידי למצלמה.	8
9 גורית זיכרון: מהבהבת בחצים כדי לאגלול בין תמונות או לנoot לתפריטים. לחץ על OK כדי לפתוח/לסגור תפריט או כדי לבחור אפשרות תפיסת.	9
10 גג התמונות: מאפשר לתהום תמונות וסרטוני וידאו באמצעות 'תצוגה חייה', ולהקמן אותן לאחר מכן במצב 'הקרנה'.	10
11 HP Instant Share/הדף: הפעלה וכיבוי של תפריט HP Instant Share HP בציג התמונות של המצלמה.	11
12 קובץ זמן/צילומים רצף: לחץ זה מאפשר לבחור בין הגדרות Normal (רגיל), Self-Timer (קובץ זמן עצמי), Self-Timer - 2 Shots (קובץ זמן עצמי 2 - 2 צילומים) ו-Burst (צילומים רצף) במכשיר, בהתאם לדגם המצלמה (הגדרה Burst [צילומים רצף] אינה זמינה בכל הדגמים של המצלמה).	12 13
14 MODE (מצב): לחץ זה מאפשר לבחור בין מצב צילום שונים לצורכי צילום תמונות.	14
15 מבחן: מאפשר לבחור בין הגדרות מבחן שונות.	15



החלק העליון של המצלמה

תריס: מתמקד ומצלם תמונה, וכן מקליט קטעי קול.	1
ידאו: מתחילה וmpsיק הקלטה של סרטון וידאו.	2

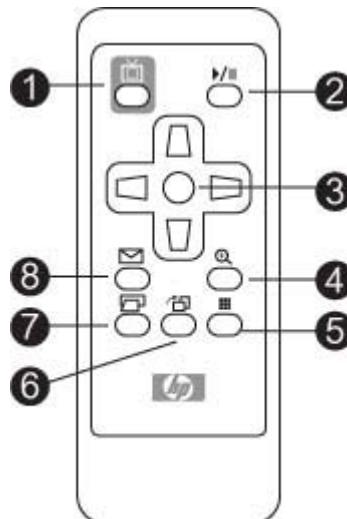

שלט רחוק

VIDEOTV: לחץ כדי להחליף מצב בין הצגת תמונות במסך טלוויזיה מחובר להציגן במסך התמונה של המצלמה.	1
הפעלה/השינה/: לחץ כדי להחליף מצב בין הצגת תמונות במצב שקופה או הצגת תמונה אחת בכל פעם.	2
לחציו ניוט: השתמש בחציהם כדי לאגלו בין תמונות או לנוט לתרפיטים. לחץ על OK כדי לפתחו/לסגור תפריט או כדי לבחור אפשרות תפרט.	3
ZOOM + : לחץ כדי להיכנס למצב זום. כל לחיצה נוספת מגדילה את רמת הזום. לחיצה על ZOOM + בעת הצגת תמונות מוגדרות מזיגה את התמונה הוכחית בגודל מלא.	4
ZOOM - : לחץ על ZOOM - בעת הצגת תמונה מוגדלת כדי להקטין את רמת הזום. לחץ על ZOOM - בעת הצגת תמונה בגודל מלא כדי להציג תמונה מוגדלת כטמונה כטמונה מוגדרות.	5
סיבוב : לחץ כדי לסובב את התמונה הנוכחיית. לחוץ זה מושבת אם התמונה הנוכחית היא סרטון וידאו.	6
דפסה : לחץ כדי להדפיס את התמונה הנוכחיית. כל לחיצה נוספת מדפסה שוב את אותה תמונה.	7
HP Instant Share : לחץ כדי לפתוח את Share Menu (תפריט Share) במכשיר. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.	8

אביזרים זמינים

קייםים כמו אביזרים זמינים עבור HP Photosmart 420 series, המשפרים את ניידותה להדפסה בכל מקום ובכל עת. יתכן שאביזרים אלה אינם זמינים בכל האזוריים.

- **סוללה פנימית של HP Photosmart:** הסוללה הפנימית של HP Photosmart מאפשרת לך לחתך ايثر את המדפסת לכל מקום.
- **תיק נשיאה עבור מדפסות קומפקטיות של HP Photosmart:** תיק נשיאה קל ועמיד למדפסת, להדפסה ללא טרחה במרחב וסיטות.
- **מתאים אלחוטי למדפסת HP Bluetooth:** המתאם האלחוטי למדפסת HP Bluetooth Portable Photo Studio בחזית של HP Photosmart מותחן ליציאת המצלמה בחרטום HP ומאפשר לך להשתמש בטכנולוגיית האלחוט שולחן Bluetooth לצורך הדפסה.
- **ערכתי טעינה מהירה של M-series HP Photosmart:** מטען נייד קל במיוחד קיבולת גבוהה. וארבע סוללות NiMH AA נטענות בעלות קיבולת גבוהה.
- **מתאים מתח AC 3.3V של HP Photosmart M-series:** מתאים המתח הנתרם היחיד לשימוש עם מצלמות M-series.
- **כרטיסי זיכרון SD של HP Photosmart:** אחסון נוסף מגוון קיבולות.
- **נרתיקים למצלמות HP Photosmart M-series:** מותאמים במיוחד להגנה על מצלמת HP Photosmart M-series. הנרתיקים מעוצבים במגוון סגנונות.

לקבלת מידע נוספת, עיין במדריכים למשתמש של המדפסת והמצלמה HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio הזמינים בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart.

מידע על הסוללה

סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio מגיעה עם סוללות עבור המצלמה ועבור השולט רחוק. סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart זמינה אף היא עבור המדפסת, ונרכשת בנפרד. הן נורית הסוללה של המדפסת בלוח הבקרה והן צג התמונות של המצלמה מצינים את מצב הסוללה פנימית המותקנת במכשיר HP Photosmart, באופן הבא:

AC מחובר למתוח Portable Photo Studio

- נורית סוללה המדפסת דולקת כאשר הסוללה טעונה במלואה, ומהבהבת כשהסוללה נטענת בציג. הן נורית הסוללה של המדפסת בלוח הבקרה והן צג התמונות של המצלמה מציגים את מצב של סוללה כאשר הסוללה נטענת.

Portable Photo Studio פועל באמצעות סוללה

- נורית הסוללה של המדפסת כבוייה.
- בציג התמונות של המצלמה לא מופיע דבר כאשר הסוללה טעונה במלואה.
- צג התמונות של המצלמה מציג סמלים עבור סוללה חלשה, חלשה מאוד וריקה. גם הודעות מופיעות בציג התמונות של המצלמה.

לקבלת מידע נוסף על סוללות המצלמה, עיין במדריך למשתמש של המצלמה בתקליטור המדריך למשתמש של HP Photosmart.

השלט רחוק של HP Photosmart Portable Photo Studio מיועד בראש ובראשונה לתפעול המדפסת בעת הצגת תמונות בטלויזיה מחוברת. בשלט רחוק זה נעשה שימוש בסוללת CR2025 שעיליך להתקין. לקבלת מידע נוסף, ראה הכנסת הסוללה לשולט.

תפריטי Portable Photo Studio

תפריטי Portable Photo Studio מכילים מאפיינים רבים להצגה והדפסה של תמונות, להציג עזירה ועוד. בעת גישה לתפריטים, הם מופיעים על המסך ומכסים את התמונה הקיימת. הגישה לתפריטי Portable Photo Studio מתבצעת באמצעות משקע עם כרטיסיות, בחלק העליון של צג התמונות של המצלמה. כאשר המצלמה לא מחוברת למחשב, התפריטים כוללים אפשרות אחרת. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.



כרטיסיות התפריטים של Portable Photo Studio

Print Menu (תפריט הדפסה)	1
Playback Menu (תפריט הקרנה)	2
(Share) Share Menu (תפריט הגרסאות)	3
Setup Menu (תפריט הגדרות)	4
Help Menu (תפריט עזרה)	5

עזה התפריטים של Portable Photo Studio מכילים פקודות אפשרויות שימושיות רבות, אך פונקציות נפוצות, כגון הדפסה, זמיןות בדרך כלל להפעלה בלחיצה אחת על לחץ בלווי הבקרה של המדפסת.

כדי להשתמש בתפריטים של Portable Photo Studio:

- הכנס את המצלמה לתוכנת שלה בחלק העליון של המדפסת.
- לחץ על **OK** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לגשת לתפריטים. מוצג ראשון.

כדי לנוט בין התפריטים:

- לחץ על **◀** או על **▶** במדפסת כדי לנוט בין התפריטים (শמוועים כרטיסיות לרווח החלק העליון של צג התמונות של המצלמה). לחץ על **◀** או על **▶** כדי לגשת לאפשרויות בכל אחד מהתפריטים. אפשרויות תפריט שאנן נגישות נראות מעומעםות.
- לחץ על **OK** כדי לבחור אפשרות.
- כדי לעבור לתפריט אחר, לחץ על **◀** עד לבחירת כרטיסייה של התפריט הנוכחי, ולאחר מכן לחץ על **◀** או על **▶** כדי לנוט בין כרטיסיות התפריטים.
- כדי לצאת מההתפריטים,בחר **EXIT** (יציאה) בתפריט הנוכחי, ולאחר מכן לחץ על **OK**. באפשרות גם לחוץ על **◀** עד לבחירת כרטיסייה התפריט הנוכחי, ולאחר מכן לחוץ על **OK**.

התפריטים

• (תפריט הדפסה) Print Menu

- **Remove Red Eyes** (הסרת עינים אדומות): בחר כדי להציג את האפשרות Remove Red Eyes הנוכחית. אם אפשרות תפריט זו מושבתת, לא ניתן להשתמש בה עבור התמונה הנוכחית.
- **Print All** (הדף הכל): בחר כדי להציג את האפשרות של תפריט All (הדף הכל). בחר כדי להציג את האפשרות Full Size (גודל מלא) ולחץ על OK כדי להדפיס את כל התמונות מהמצולמה, בזו אחר זו, ללא שוליים. אפשרות לבחור גם באפשרויות **2 Photos per Page** או **Print Index** (הדף צילומים בדף, 4 צילומים בדף) או **Photos per Page 4**, (4 צילומים בדף).
- **Help** (עזרה): בחר כדי להדפיס את התמונות באמצעות מפרישות חולפיות אלה. בחר אינדקס (עדירה) ולחץ על OK כדי לגשת למערכת העזרה (עזרה) ולחץ על OK כדי לגשת למערכת העזרה (עזרה) ואפשרות חולפיות אלה. בחר Help (עזרה) ולחץ על OK כדי לגשת למערכת העזרה (עזרה) ואפשרות מאפיין זה.
- **Print New** (הדף חדש): בחר כדי להציג את האפשרות של תפריט Print New (הדף חדש). בחר OK (גודל מלא) ולחץ על OK כדי להדפיס תמונות חדשות מהמצולמה, שצולמו לאחר הפעם الأخيرة שבה עיגנת את המצלמה, תמונה אחת בכל דף. בחר באפשרויות **2 Photos per Page** (2 צילומים בדף), **4 Photos per Page** (4 צילומים בדף) או **Print Index** (הדף אינדקס) כדי להדפיס את התמונות באמצעות אחת מפרישות חולפיות אלה. בחר Help (עזרה) ולחץ על OK כדי לגשת למערכת העזרה (עזרה) ואפשרות מאפיין זה.
- **Passport Photo** (תמונה פספורט): בחר כדי להציג את האפשרות של תפריט Passport Photo (תמונה פספורט). בחר OK כדי להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע על mm 45 × 35 inches 2 × 2 (2 אינץ', 2 × 2 אינץ') או mm 50.8 × 36.4 (36.4 × 25.4 מ"מ, 36.4 × 25.4 מ"מ) או mm 55 × 45 (55 × 45 מ"מ) כגודל של תמונה פספורט, ולחץ על OK. בחר Help (עזרה) ולחץ על OK כדי לגשת למערכת העזרה (עזרה) ואפשרות מאפיין זה. אפשרות תפריט זו מושבתת כאשר לא מוצגות כתובות המוניות.
- **Print test page** (הדף דף ניסיון): בחר כדי להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע על המדפסת. מידע זה יכול לשׂיע בפתרון בעיות.
- **Clean cartridge** (ניקוי מחסנית): בחר כדי לנוקוט את מחסנית הדפסה.
- **Align cartridge** (וישור מחסנית): בחר כדי לישר את מחסנית הדפסה.
- **EXIT** (יציאה): בחר ולחץ על OK כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.
- **Playback Menu** (תפריט הקרן): לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **Delete** (מחיקה): לחץ כדי להציג אפשרות מחיקה שונות. אפשרות לבחור למחוק את התמונה הנוכחית או את כל התמונות מהמצולמה. באמצעות אפשרות זו ניתן גם לאלוח את הזיכרון הפנימי או כרטיס זיכרון (אם מותקן).
- **Remove Red Eyes** (הסרת עינים אדומות): בחר כדי להציג עינים אדומות מהתמונה הנוכחית. אם אפשרות תפריט זו מושבתת, לא ניתן להשתמש בה עבור התמונה הנוכחית.
- **Rotate** (סיבוב): בחר כדי לוסובב את התמונה הנוכחית. אפשרות תפריט זו מושבתת כאשר לא מוצגות תמונות או כאשר התמונה הנוכחית היא סרטון וידאו.
- **Record Audio** (הקלטה קול): אפשרות זו מושבתת כאשר המצלמה מחוברת לתושבתה של המצלמה במדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **EXIT** (יציאה): בחר ולחץ על OK כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.
- **Share Menu** (תפריט Share): בחר כדי לגשת למאפיינים HP Instant Share האמינים במצולמה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **Print 1 copy** (הדף עותק אחד): אפשרות זו מושבתת כאשר המצלמה מחוברת לתושבתה של המצלמה במדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **Print 2 copy** (הדף 2 עותקים): אפשרות זו מושבתת כאשר המצלמה מחוברת לתושבתה של המצלמה במדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **HP Instant Share Setup** (הגדרת HP Instant Share): בחר כדי להגיד את HP Instant Share (המודול HP במצולמה). לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **EXIT** (יציאה): בחר ולחץ על OK כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

- **Setup Menu** (תפריט הגדרות): לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **Display Brightness** (בahirut hazag): בחר **Low** (נמוכה), **Medium** (בינונית) או **High** (גבוהה) כדי לשנות את ניגודיות תצוגת המסך, כך שתתאים לתנאי התצוגה הנוכחיים.
- **Camera Sounds** (צלילי מצלמה): בחר כדי להגדיר את האפשרות **On** (מופעל) או **Off** (כבוי) עבור צילילי מצלמה. ככלים אלה הם הצלילים שהמצלמה מפיקה כאשר אתה מצלם תמונה, מפעיל אותה או לוחץ על חצן.
- **Live View Setup** (הגדרות תצוגה חייה): בחר כדי לבחור **Live View On** (מצוגה חייה) או **Live View Off** (מצוגה כביה) עבור האפשרות **Live View** (מצוגה חייה) במכשיר. הגדרה זו קובעת אם המצלמה תציג תמונה כהה כאשר תפעיל את המצלמה בפעם הראשונה. האפשרות **Live View** (מצוגה חייה) פונקציונית רק כאשר המצלמה לא מחוברת לתושבת.
- **Date/Time** (תאריך/שעה): בחר כדי לשנות את התאריך והשעה במכשיר.
- **USB Configuration** (תצורת USB): בחר כדי להגדיר את המצלמה כך שהיא תופיע כמכשיר דיגיטלי (על-ידי בחירה באפשרות **Digital Camera**) או ככונן דיסקים (על-ידי בחירה באפשרות **Disk Drive**) כאשר תחבר אותה ישירות למחשב באמצעות כבל USB. כאשר המצלמה מחוברת לתושבת, היא מופיעה תמיד כמכשיר דיגיטלי ולא ניתן לכתוב בה מן המחשב.
- **TV Configuration** (תצורת טלוויזיה): בחר כדי לשנות את הווידאו שנשלח לטלוויזיה מחוברת לשיטת **NTSC** או לשיטת **PAL**. המצלמה מוגדרת לשדר אות וידאו בשיטת NTSC או PAL, בהתאם לשפה ולאזור שבו שבחורת בעת קביעת הגדרות המצלמה. שיטת NTSC שימושית בעיקר בצפון אמריקה ובאזורים מסוימים של דרום אמריקה, יפן, קוריאה וטאיוואן. שיטת PAL שימושית בעיקר באירופה, ארגנטינה, פרגוואי, ארגנטינה וגואזיאטוס מוסויים של אסיה. אם הטלוויזיה שברשותך מקבלת אות וידאו שונה מההגדרה המקובלת באזרע שלך, שנה את הגדרה כאן.
- **Language** (שפה) (מודצת סמל דגלים): בחר כדי לשנות את הגדרת השפה.
- **Move Images to Card** (העברת תמונות לכרטיס): בחר כדי להעביר תמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה לכרטיס החיצוני במכשיר. כאשר תתקין כרטיס זיכרון במכשיר, כל התמונות החדשות יאוחסנו בכרטיס בלבד, והתמונות המאוחסנות בזיכרון הפנימי של המצלמה לא יהיו גלויות עד להוצאת הכרטיס מהמכשיר. אם ברצונך להעביר תמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה למחשב, תחליה העבר את התמונות מהזיכרון הפנימי של המצלמה אל כרטיס החיצוני באמצעות אפשרות זו. אפשרות תפריט זו מושבתת אם אין תמונות בזיכרון הפנימי או אם לא מותקן כרטיס במכשיר.
- **EXIT** (יציאה): בחר ולחץ על **OK** כדי ליצא מתפריט הנוכחי.
- **Help Menu** (תפריט עזרה): לקבלת עזרה נוספת בנוגע למצלמה, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.
- **Top Ten Printing Tips** (עשרה עצות עיקריות להדפסה): בחר כדי לקרוא את עשר העצות העיקריות להדפסה.
- **Printer Accessories** (אביזרי המדפסת): בחר כדי לקרוא אודות האביזרים השונים עברו המדפסת.
- **Printer Control Panel** (לוח הבקרה של המדפסת): בחר כדי לקרוא אודות השימוש בלוח הבקרה של המדפסת.
- **Print Cartridge** (מחסנית הדפסה): בחר כדי לקרוא אודות השימוש במחסניות הדפסה.
- **Loading Paper** (טענת נייר): בחר כדי לקרוא על טעינת נייר.
- **Clearing Paper Jams** (שחרור חסימות נייר): בחר כדי לקרוא על הסרת חסימות נייר.
- **PictBridge cameras** (מצלמות PictBridge): בחר כדי לקרוא על השימוש במכשירות PictBridge עם המדפסת.
- **Connecting to a TV** (חיבור טלוויזיה): בחר כדי לקרוא על חיבור המדפסת לטלוויזיה.

- Saving Images (שמירת תמונות): בחר כדי לקרוא על שמירת תמונות במחשב מחובר.
- Printer Battery (סוללה המדפסת): בחר כדי לקרוא על השימוש בסוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart עם המדפסת.
- Traveling with the printer (נסיעה עם המדפסת): בחר כדי לקרוא עצות על נשיאת המדפסת בדרכים.
- Getting assistance (קבלת סיוע): בחר כדי לקרוא כיצד לקבל עזרה עבור המדפסת.
- EXIT (יציאה): בחר ולחץ על OK כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת התוכנה של HP Photosmart, ומוספק נתונים מפרט נבחרים עבור מדפסת Portable Photo Studio. לקבלת מידע על מפרט המצלמה, עיין במדריך למשתמש של המצלמה הזרמין בתקליטור המדריך למשתמש.

דרישות מערכת

ריבוי	דרישות מינימום במחשב Windows	דרישות מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, ו- XP Home XP Professional	Mac OS X גרסאות 10.2.3 עד x.10.3
מעבד	Intel® Pentium® II או שווה (או יותר) או מעבד מתќדם יותר	G3 ומעלה
זיכרון פנימי (RAM)	MB 64 (מומלץ MB 128)	128 MB
שטח דיסק פנוי	500 MB	150 MB
תצוגת וידאו	16-bit, 600 x 800 ומעלה	16-bit, 600 x 800
כנים תקליטוריים	4x	4x
דפסן	Microsoft Internet 5.5 ואילך Explorer	—

מפורט המדפסת

Κτgorיה	מפורט
קישורות	USB 2.0 ב מהירות מלאה PictBridge : באמצעות יציאת המצלמה הקדמית ו- Bluetooth : Microsoft Windows XP Home XP Professional
תבניות קובץ תמונה	JPEG Baseline
שלמים	עלונים 0.0 מ"מ ; תחתונים 0.0 מ"מ ; שמאליים/ימניים 0.0 מ"מ
גודלי חומרי הדפסה	נייר צילום בגודל 10 × 15 ס"מ נייר צילום עם לשוניות בגודל 10 × 15 ס"מ עם לשוניית בגודל 1.25 ס"מ כרטיס אינדקס בגודל 10 × 15 ס"מ

קטgorיה	מפורט	המשר
סוגי חומר הדפסה	<p>קרטיסי A בגודל 105×148 מ"מ קרטיסים בגודל L, 90×90 מ"מ קרטיסים בגודל L עם לשונית, 90×127 מ"מ עם לשונית בגודל 12.5 מ"מ נייר צילום בגודל 10×30 ס"מ הגדים הבאים של חומר הדפסה תמכים רק בעת הדפסה ממוחשב: Hagaki, 10×20 ס"מ, 10×30 ס"מ</p>	
מפורט תנאי הסביבה	<p>נייר (צלום) קרטיסים (אינדקס, A6, גודל L)</p> <p>חרבי במהלך פעולה: 40-50 מעלות צלזיוס, 5%-90% לחות יחסית תומלץ במהלך פעולה: 15-35 מעלות צלזיוס, 20%-80% לחות יחסית</p>	
מגש נייר	מגש נייר צילום אחד בגודל 10×15 ס"מ	
קיובולת מגש הנייר	<p>גילוונות, עובי מרבי של 0.92 מ"מ לכל גלילון 10 גילוונות של נייר צילום בגודל 10×30 ס"מ להדפסה פורמייט (בעת הדפסה ממוחשב בלבד)</p>	
צריכת חשמל	<p>ארה"ב הדפסה: W 12.3 מצב סրק: W 6.29 מדפסת כביה: W 4.65 בינלאומי הדפסה: W 11.4 מצב סրק: W 5.67 מדפסת כביה: W 4.08</p>	
מספר דגם של ספק כוח	Vac 100-241 HP Part # 0957-2121 (צפון אמריקה), $(\pm 10\%) 50/60$ Hz (± 3 Hz) Vac 100-240 HP Part # 0957-2120 (שאר העולם), $(\pm 10\%) 50/60$ Hz (± 3 Hz)	
מחסנית הדפסה	<p>(7 מ"ל) HP Tri-color (14 מ"ל) HP Tri-color HP Gray Photo</p> <p>הערה מספרי המחסניות שבנה ניתן להשתמש עם מדפסת זו מופיעים בכריכה האחוריית של מדפסת זה.</p>	
תמיכה ב-2.0 USB במהירות מלאה	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Professional-ו-XP Home	

מפרט	המשך קטגוריה
Mac OS X גרסאות 10.2.3 עד x.10.3 HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאורכו קצר מ- 3 מ'	
Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1	תבניות קובצי וידאו

מחלקה שירות הלקוחות של HP

 הערה השם של שירות התמיכה של HP עשוי להשתנות בהתאם למدينة/אזור.

1. עין בתיעוד המצויר למדפסת.
2. אם אין מצליח לפטור את הבעה באמצעות התיעוד, בקר בכתובת www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - גישה לדפי תמיכה מקוונים
 - שליחת הודעה דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת תשובה לשאלותיך
 - יצירת קשר עם סוכני של HP באמצעות צ'אט מקוון
 - חיפוש עדכוני תוכנה
3. אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנות בהתאם למוצה, למدينة/אזור ולשפה. פנה לנគודת הרכישה באזור מגוריך. אםairauch כשל בחומרת המדפסת או המצלמה, תתבקש להביא את ההתקן למקום שבו רכשת אותו. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחוריות המוגבלת. לאחר תקופת האחוריות, תחייב עלות השירות.
4. אם לא הצליח לפטור את הבעה באמצעות מערכת העזרה המוצגת על המסך או באתר האינטרנט של HP, טלפון למחלקה שירות הלקוחות של HP באמצעות מספר הטלפון המתאים למدينة/אזורך.

שירות לקוחות של HP באמצעות הטלפון

במהלך תקופת האחוריות של Photo Studio Portable HP Photosmart, אתה זכאי לתמיכה טלפונית ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, עין בהצהרת המצוירת לאזיזה, או בקר בכתובת www.hp.com/support כדי לברר מהו משך התמיכה ללא תשלום.

לאחר תקופת התמיכה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיעו-מ-HP תמורה נוספת תשלום. לקבלת מידע על אפשרויות התמיכה, פנה לסוקן HP המקומי או התקשר למספר התמיכה הטלפונית המתאים למدينة/אזור שלך.

כדי לקבל תמיכה טלפונית של HP, התקשר למספר התמיכה המתאים לאזוריך. עלויות השיחה הרגיליות של חברת הטלפון יחולו עליו.

מערב אירופה/Western Europe: ללקוחות באוסטריה, בלגיה, דנמרק, ספרד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, פינלנד, שוודיה, שוודיה, אנגליה מתבקשים לבקש בכתובת www.hp.com/support בירור מספרי התמיכה הטלפונית במدينة/אזור שלהם.

מדינות/אזורים אחרים: עין ברשימה מספרי הטלפון של התמיכה בחלק הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

פניה טלפונית

בזמן הפניה הטלפונית למרכז שירות הלקוחות של HP, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התכוון לספק את הפרטים הבאים:

- מסטר הדגם של המדפסת (מופיע בחזית המדפסת).
- מסטר הסידורי של המדפסת (מופיע בתחום המדפסת).
- מסטר הדגם של המצלמה (מופיע בחזית המצלמה).
- מסטר סידורי של המצלמה (מופיע בתחום המצלמה).

- מערכת הפעלה של המחשב גרסת מנהל מדפסת:
- **מחשב Windows:** כדי לברר מהי גרסת מנהל המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על סמל Windows ובחר באפשרות **About** (אודות).
- **Print Macintosh:** כדי לברר מהי גירסת מנהל המדפסת, השתמש בתיבת הדו-שייח (הדףה).
- הודיעות מופיעות בציג תמונות של המצלמה או בציג המחשב תשובה לשאלות הבאות:
- האם המקרה שבגינו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקירה?
- האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקירה?

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינים עבור המדפסת תמורה עלות נוספת. בקר בכתובת www.hp.com/support, בחר את המדינה/אזור והשפה, ולאחר מכן חפש את השירותים ותחומי האחריות, לקבלת מידע על תוכניות השירות המורחבות.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해방장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。